




Operation


Start-up

A

1. Turn main power switch **A** on.
2. Verify basket rests **I** and baskets **J** are clean and in place.
3. Verify oil is filled to lower level indicator **B**.
4. Fill vat if needed.
Menu > Oil & Filter > Fill Vat > Fill Vat from

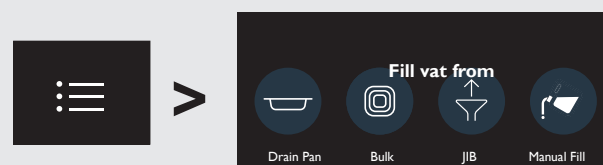


Express Filter

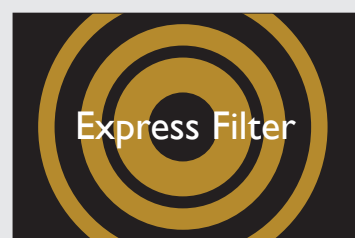

- Tap **Express Filter** when prompted
- Select **Filter** as often as possible to
 - » Extend oil life
 - » Avoid unclogging the drain
 - » Keep product quality high
 - » Avoid nuisance E-10 high limit errors



– Tap oil icon to access Express Filter from most menus.

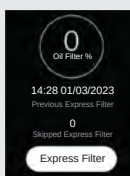


– Reset oil filter percentage before you get busy by tapping Express Filter.

Replacing the JIB


C

When **Check JIB** displays:


1. Pull JIB out from under the fryer
2. Remove JIB tube from empty JIB
3. Open and remove seal from new JIB
4. Insert JIB tube into new JIB
5. Push JIB under fryer and close door

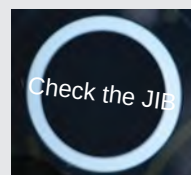

Energy Saving Mode

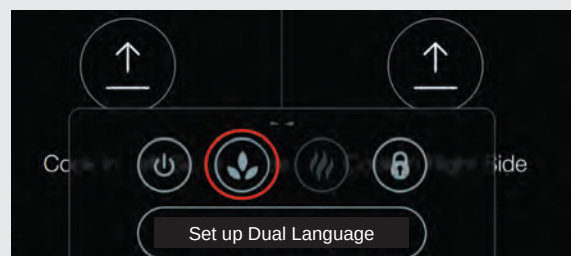

• Swipe up to reveal the quick action dock then tap the ECO mode button.
Scan the QR code in the upper right corner to view videos of these procedures and more.

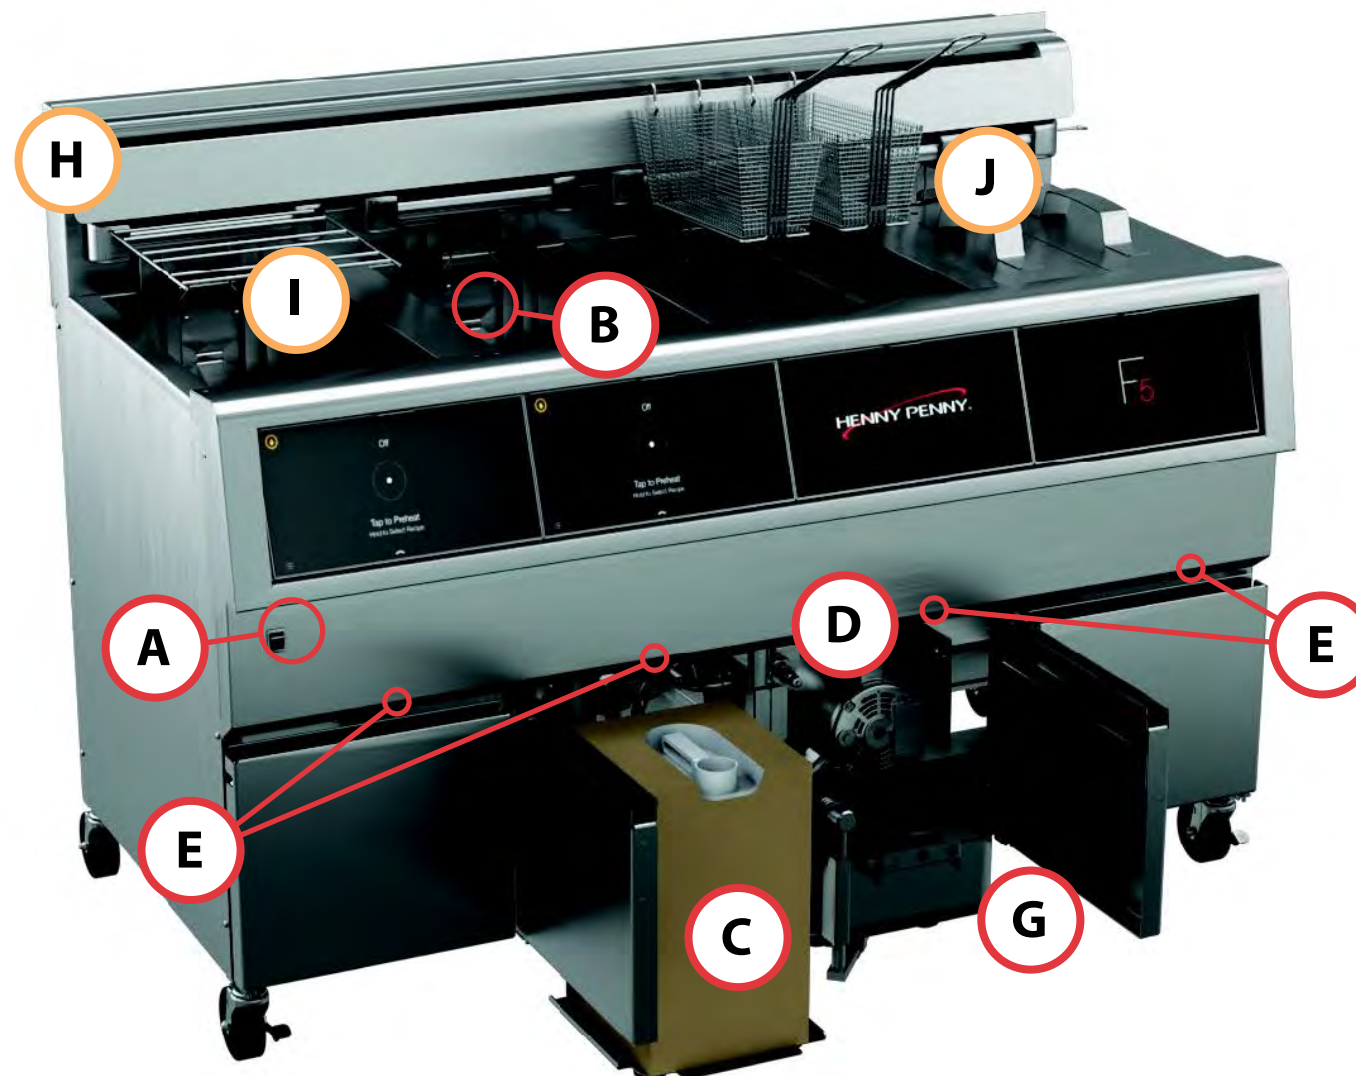

WARNING!




WARNING! Burn Risk! Oil and surfaces of fryer and filter pan are hot. Wear PPE when performing cleaning and maintenance procedures.



Before operating the fryer, read and understand the complete operation manual that is supplied with the unit paying close attention to all safety messages.

Troubleshooting

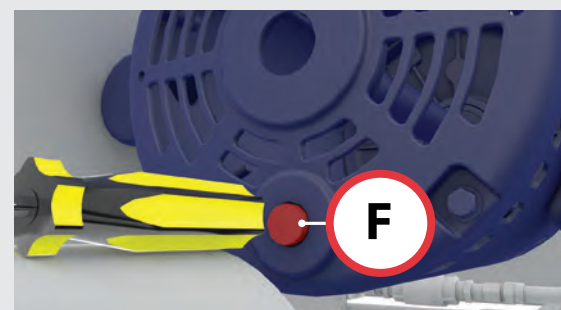

Note: There is a control reset switch next to the high limit reset **E**. Use this in the event of a frozen control.


Filter Motor Not Running

- (located on front of fryer **D**)
- Allow motor to cool for 20 minutes
 - Press reset button **F**

E-10 High Limit Reset

E

- (The high limit switch **E** is accessed by opening the corresponding door)
- Express filter the vat (clean all crumbs from vat)
 - Allow oil to cool 20 minutes
 - Reset high limit by opening the door below the vat and pressing the reset switch **E**

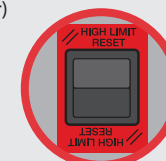

Maintenance

Daily Filter and Cleaning

1. Perform Daily Maintenance Filter on each vat
menu > oil & filter > daily maintenance filter
2. Remove and clean basket hanger **H**, basket rests **I** and baskets **J**.
3. Perform daily filter pan maintenance **G** and install basket hanger **H**.
4. Clean exterior of fryer.

Filter Pan Maintenance

G

Throughout the day


Empty crumb basket as needed (G1.)

Once per day

1. Clean and dry filter pan.
2. Replace filter (G2).
3. Lubricate O-rings (G3).

Every 90 days

Replace O-rings x3 (G3).
175860 (10 pack)

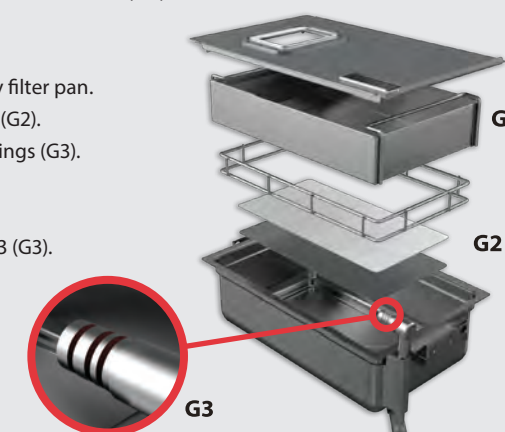

Shutdown

A

1. To turn off a vat, swipe up to reveal the quick action dock then tap the power button.
2. Turn main power switch **A** to the off position to turn fryer off.



As Needed Maintenance

- Test and replace oil based on restaurant guidelines
- Perform Deep Clean procedure after changing oil
- Tighten Element Guard every 90 days

Scan the QR code in the upper right corner to view videos of these procedures and more.




Működtetés

Indítás

A

- Kapcsolja be a **A** főkapcsolót.
- Ellenőrizze, hogy a kosártartók **I** és a kosarak **J** tiszták és a helyükön vannak.
- Ellenőrizze, hogy az olaj fel van töltve az alsó szintjelzőig **B**.
- Szükség esetén töltse fel a sütőkádat.

Menü > Olaj és szűrő > Sütőkád feltöltése > Sütőkád feltöltése innen

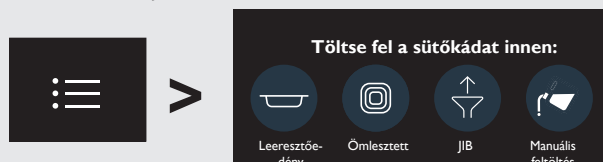


Gyors szűrés



- Koppintson a **Gyors szűrésre**, amikor a rendszer erre kéri
- Válassza a **Szűrés**, lehetőséget amilyen gyakran csak lehet, hogy
 - » Meghosszabbítsa az olaj élettartamát
 - » Elkerülje a lefolyó duguláselhárítását
 - » Magas szinten tartsa a termék minőségét
 - » Elkerülje a zavaró E-10 magas határérték hibákat



– Koppintson az olaj ikonra a Gyors szűrés eléréséhez a legtöbb menüből.

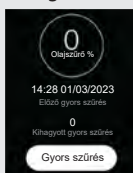


– Állítsa vissza az olajszűrő százalékos arányát, mielőtt elfoglalt lesz, a Gyors szűrés gombra koppintva.

A JIB cseréje


C

Amikor megjelenik az **Ellenőrizze a JIB-et** felirat:


- Húzza ki a JIB-et a sütő alól.
- Vegye ki a JIB-csövet az üres JIB-ből
- Nyissa ki és távolítsa el a tömítést az új JIB-ről
- Helyezze a JIB-csövet az új JIB-be
- Nyomja a JIB-et a sütő alá, és csukja be az ajtót.

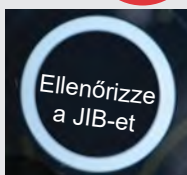

Energiatakarékos üzemmód

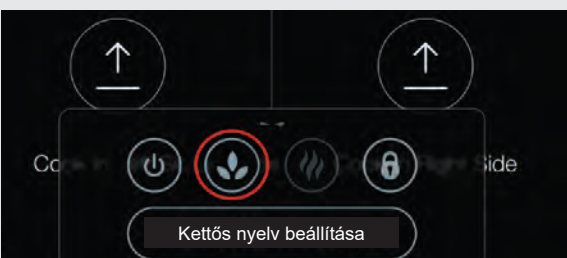

- Húzza felfelé a lapot a gyorsfunkció dokkolóhoz, majd koppintson az ECO üzemmód gombra.
- Olvassa be a jobb felső sarokban található QR-kódot, hogy videókat nézzen meg ezekről és más eljárásokról.

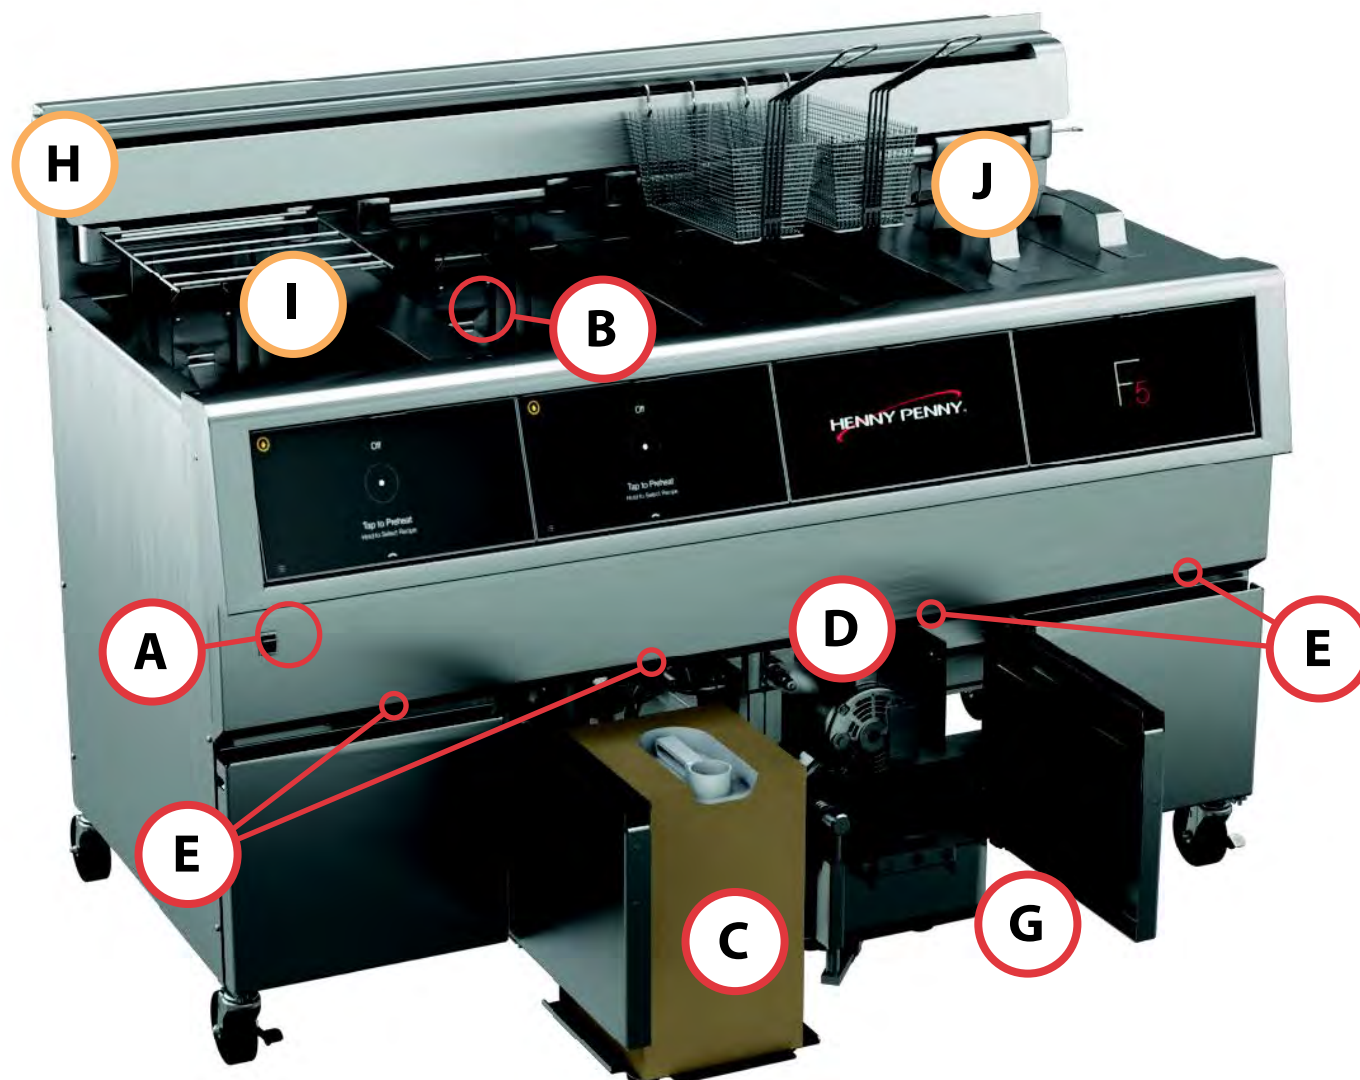

FIGYELMEZTETÉS!




FIGYELMEZTETÉS! Égési sérülés veszélye! Az olaj, valamint a sütő és a szűrőedény felületei forróak. A tisztítási és karbantartási eljárások során viseljen egyéni védőfelszerelést.



A sütő üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen az egységhez mellékelt használati útmutatót elejétől a végéig, különös figyelmet fordítva a biztonsági üzenetekre.

Hibaelhárítás

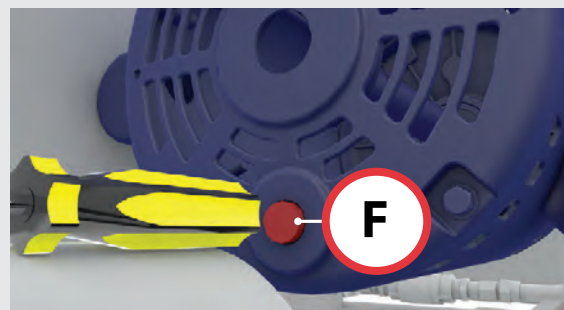

Megjegyzés: A felső határérték-visszaállítás mellett található a vezérlés-visszaállítás kapcsoló **E**. Ezt a befagyott vezérlés esetén használja.


A szűrőmotor nem jár

- (a sütő elején található **D**)
- Hagyja a motort 20 percig hűlni
- Nyomja meg a visszaállítás gombot **F**

E-10 hőkorlát alaphelyzetbe állítása

E

- (A felső határérték-kapcsoló **E** a megfelelő ajtó kinyitásával érhető el)
- Végezzen gyors szűrés a sütőkádban (távolítsa el az összes morzsát a sütőkádból)
- Hagyja az olajat 20 percig hűlni
- Állítsa vissza a felső határértéket a sütőkád alatti ajtó kinyitásával és a visszaállítás kapcsoló megnyomásával **E**

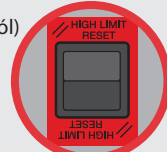

Karbantartás

Napi szűrés és tisztítás

- Végezzen napi szűrőkarbantartást minden sütőkádon *menü > olaj és szűrő > napi szűrőkarbantartás*
- Távolítsa el és tisztítsa meg a kosarakasztót **H**, kosártartókat **I** és kosarakat **J**.
- Végezze el a szűrőedény napi karbantartását **G** és szerelje fel a kosarakasztót **H**.
- Tisztítsa meg a sütő külső felületét.

A szűrőedény karbantartása

G

A nap folyamán


Szükség szerint ürítse ki a morzsatálját (G1.)

Naponta egyszer

- Tisztítsa és szárítsa meg a szűrőedényt.
- Cserélje ki a szűrőt (G2).
- Kenje meg az O-gyűrűket (G3).

90 naponta


Cserélje ki az O-gyűrűket x3 (G3).
175860 (10 csomag)

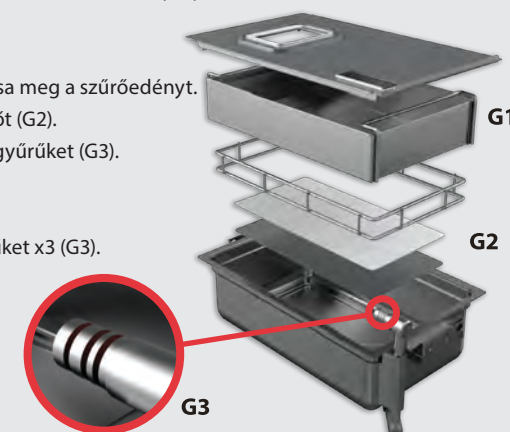

Leállítás

A

- A sütőkád kikapcsolásához húzza felfelé a lapot a gyorsfunkció dokkolóhoz, majd koppintson a bekapcsológombra.
- Fordítsa a főkapcsolót **A** kikapcsolt állásba a sütő kikapcsolásához.

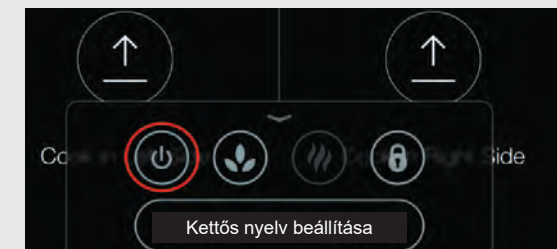

Szükség szerint karbantartás

- Tesztelje és cserélje le az olajat az éttermi irányelvek alapján
- Végezze el a mélytisztítás eljárást az olajcsere után
- Húzza meg az elemvédőt 90 naponta.

Olvassa be a jobb felső sarokban található QR-kódot, hogy videókat nézzen meg ezekről és más eljárásokról.