




Operation


Start-up

A

1. Turn main power switch **A** on.
2. Verify basket rests **I** and baskets **J** are clean and in place.
3. Verify oil is filled to lower level indicator **B**.
4. Fill vat if needed.
Menu > Oil & Filter > Fill Vat > Fill Vat from

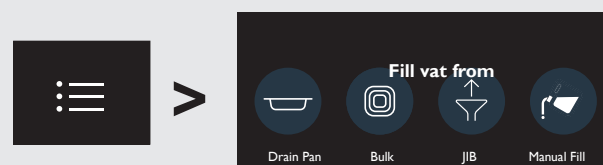


Express Filter

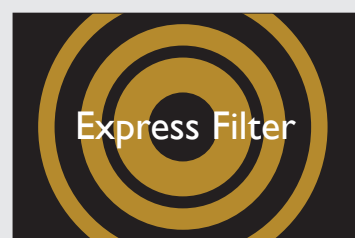

- Tap **Express Filter** when prompted
- Select **Filter** as often as possible to
 - » Extend oil life
 - » Avoid unclogging the drain
 - » Keep product quality high
 - » Avoid nuisance E-10 high limit errors



– Tap oil icon to access Express Filter from most menus.

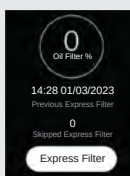


– Reset oil filter percentage before you get busy by tapping Express Filter.

Replacing the JIB


C

When **Check JIB** displays:


1. Pull JIB out from under the fryer
2. Remove JIB tube from empty JIB
3. Open and remove seal from new JIB
4. Insert JIB tube into new JIB
5. Push JIB under fryer and close door

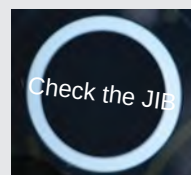

Energy Saving Mode

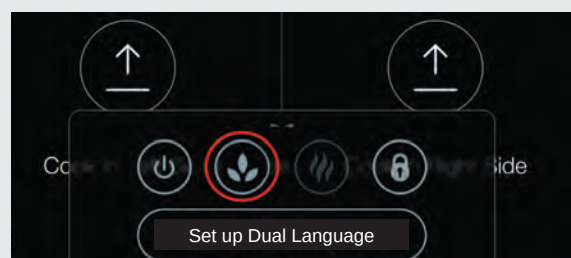

• Swipe up to reveal the quick action dock then tap the ECO mode button.
Scan the QR code in the upper right corner to view videos of these procedures and more.

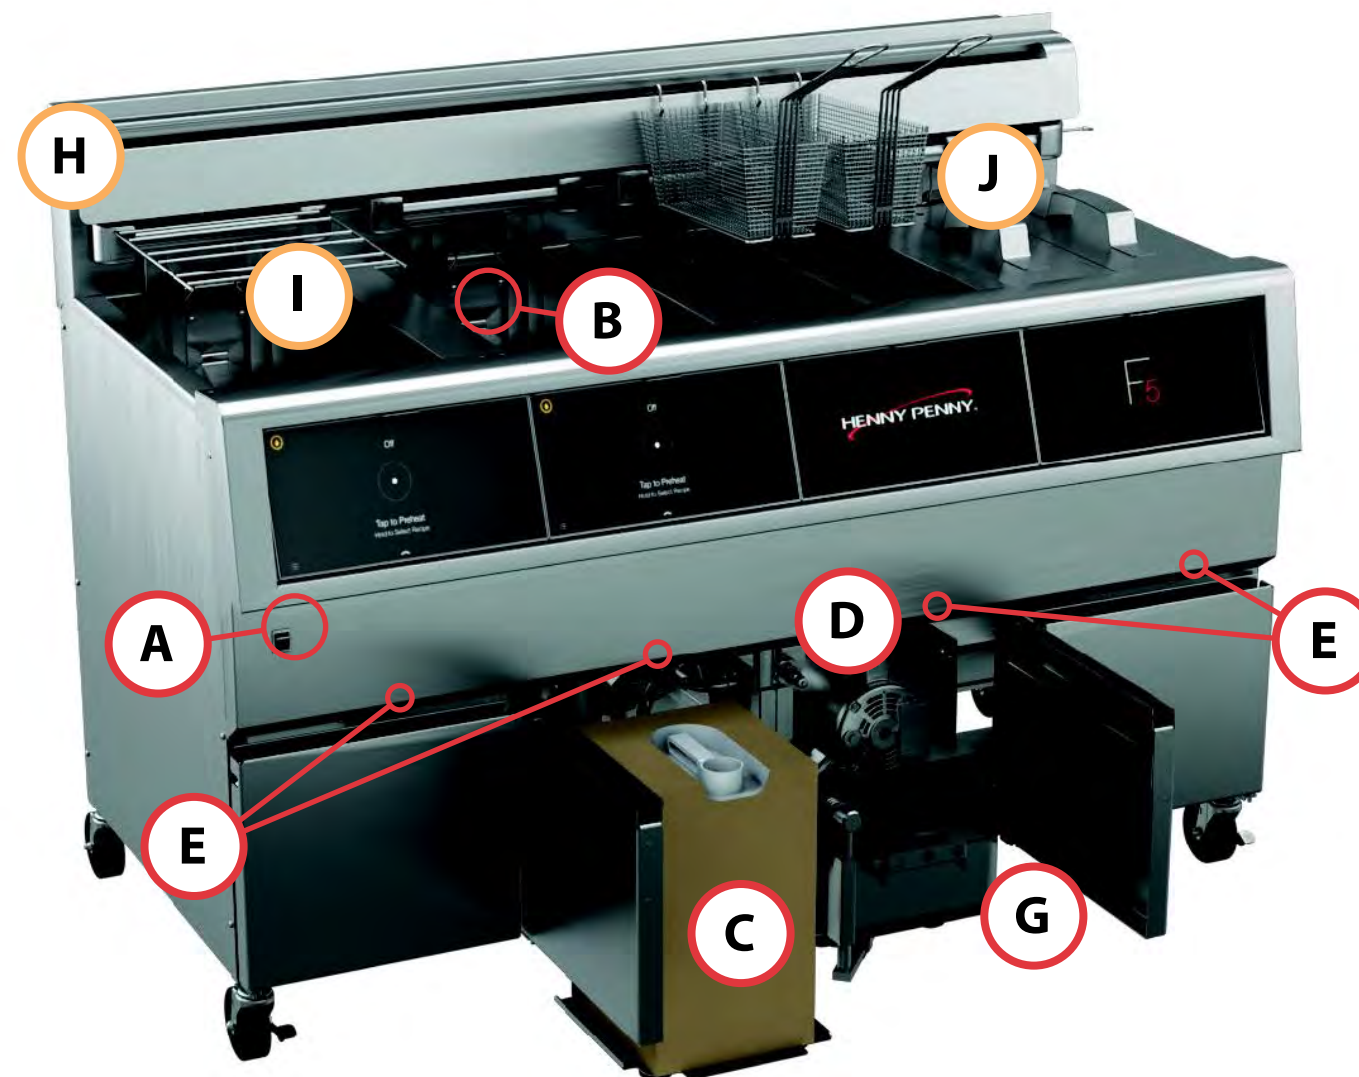

WARNING!




WARNING! Burn Risk! Oil and surfaces of fryer and filter pan are hot. Wear PPE when performing cleaning and maintenance procedures.



Before operating the fryer, read and understand the complete operation manual that is supplied with the unit paying close attention to all safety messages.

Troubleshooting

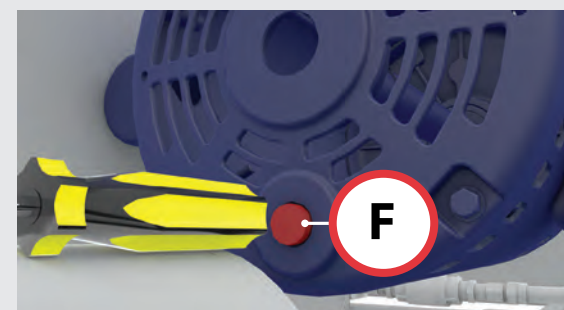

Note: There is a control reset switch next to the high limit reset **E**. Use this in the event of a frozen control.


Filter Motor Not Running

- (located on front of fryer **D**)
- Allow motor to cool for 20 minutes
 - Press reset button **F**

E-10 High Limit Reset

E

- (The high limit switch **E** is accessed by opening the corresponding door)
- Express filter the vat (clean all crumbs from vat)
 - Allow oil to cool 20 minutes
 - Reset high limit by opening the door below the vat and pressing the reset switch **E**

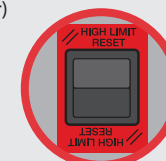

Maintenance

Daily Filter and Cleaning

1. Perform Daily Maintenance Filter on each vat
menu > oil & filter > daily maintenance filter
2. Remove and clean basket hanger **H**, basket rests **I** and baskets **J**.
3. Perform daily filter pan maintenance **G** and install basket hanger **H**.
4. Clean exterior of fryer.

Filter Pan Maintenance

G

Throughout the day


Empty crumb basket as needed (G1.)

Once per day

1. Clean and dry filter pan.
2. Replace filter (G2).
3. Lubricate O-rings (G3).

Every 90 days

Replace O-rings x3 (G3).
175860 (10 pack)

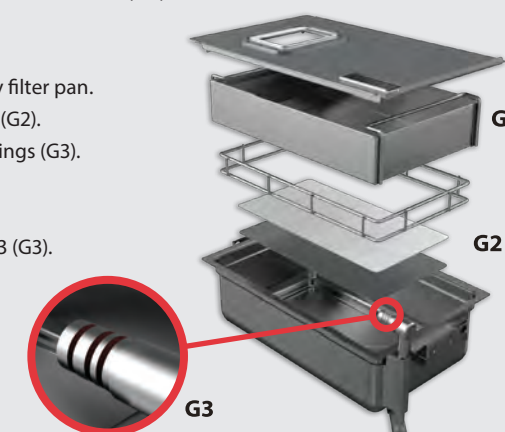

Shutdown

A

1. To turn off a vat, swipe up to reveal the quick action dock then tap the power button.
2. Turn main power switch **A** to the off position to turn fryer off.



As Needed Maintenance

- Test and replace oil based on restaurant guidelines
- Perform Deep Clean procedure after changing oil
- Tighten Element Guard every 90 days


Scan the QR code in the upper right corner to view videos of these procedures and more.



Operation

Spuštění

1. Zapněte hlavní vypínač **A**.
2. Zkontrolujte, zda jsou podpěry košů **I** a koše **J** čisté a na svém místě.
3. Ověřte, zda je olej naplněn po ukazatel minimální hladiny **B**.
4. V případě potřeby naplňte vanu.
Manu (Nabídka) > Oil & Filter (Olej a filtr) > Fill Vat (Naplnit vanu) > Fill Vat from (Naplnit vanu z)

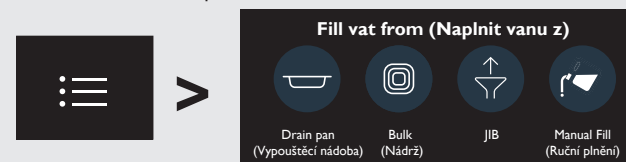


Express Filter (Expresní filtr)



- Na výzvu klepněte na **Express Filter (Expresní filtr)**
- Vyberte **Filter (Filtr)** co nejčastěji to jde
 - » Prodloužení životnosti oleje
 - » Vyvarujete se ucpání odtoku
 - » Vyhnete vysokou kvalitu produktu
 - » Udržíte se obtěžujícím chybám tepelné ochrany E-10



– Klepnutím na ikonu oleje získáte přístup k expresnímu filtru z většiny nabídek.

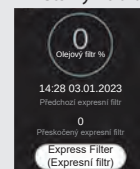


– Než začnete pracovat, resetujte procento olejového filtru klepnutím na Express Filter (Expresní filtr).


Výměna JIB

Když se zobrazí **Check JIB (Zkontrolujte JIB)**:


1. Vytáhněte JIB zpod fritézy
2. Vyměňte trubici JIB z prázdného JIB
3. Otevřete a odstraňte těsnění z nového JIB
4. Vložte trubici JIB do nového JIB
5. Zatlačte JIB pod fritézu a zavřete dvířka

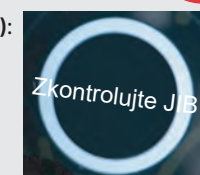

Režim úspory energie

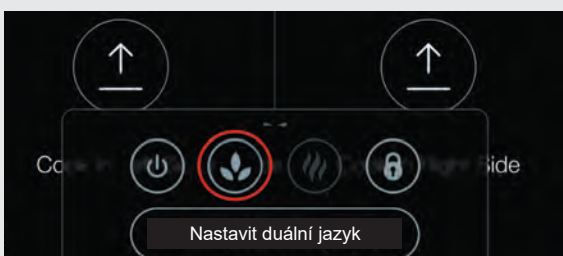

• Potažením nahoru zobrazíte panel rychlého přístupu a poté klepněte na tlačítko režimu ECO.
Naskenujte QR kód v pravém horním rohu a podívejte se na videa s těmito postupy, a jiné.

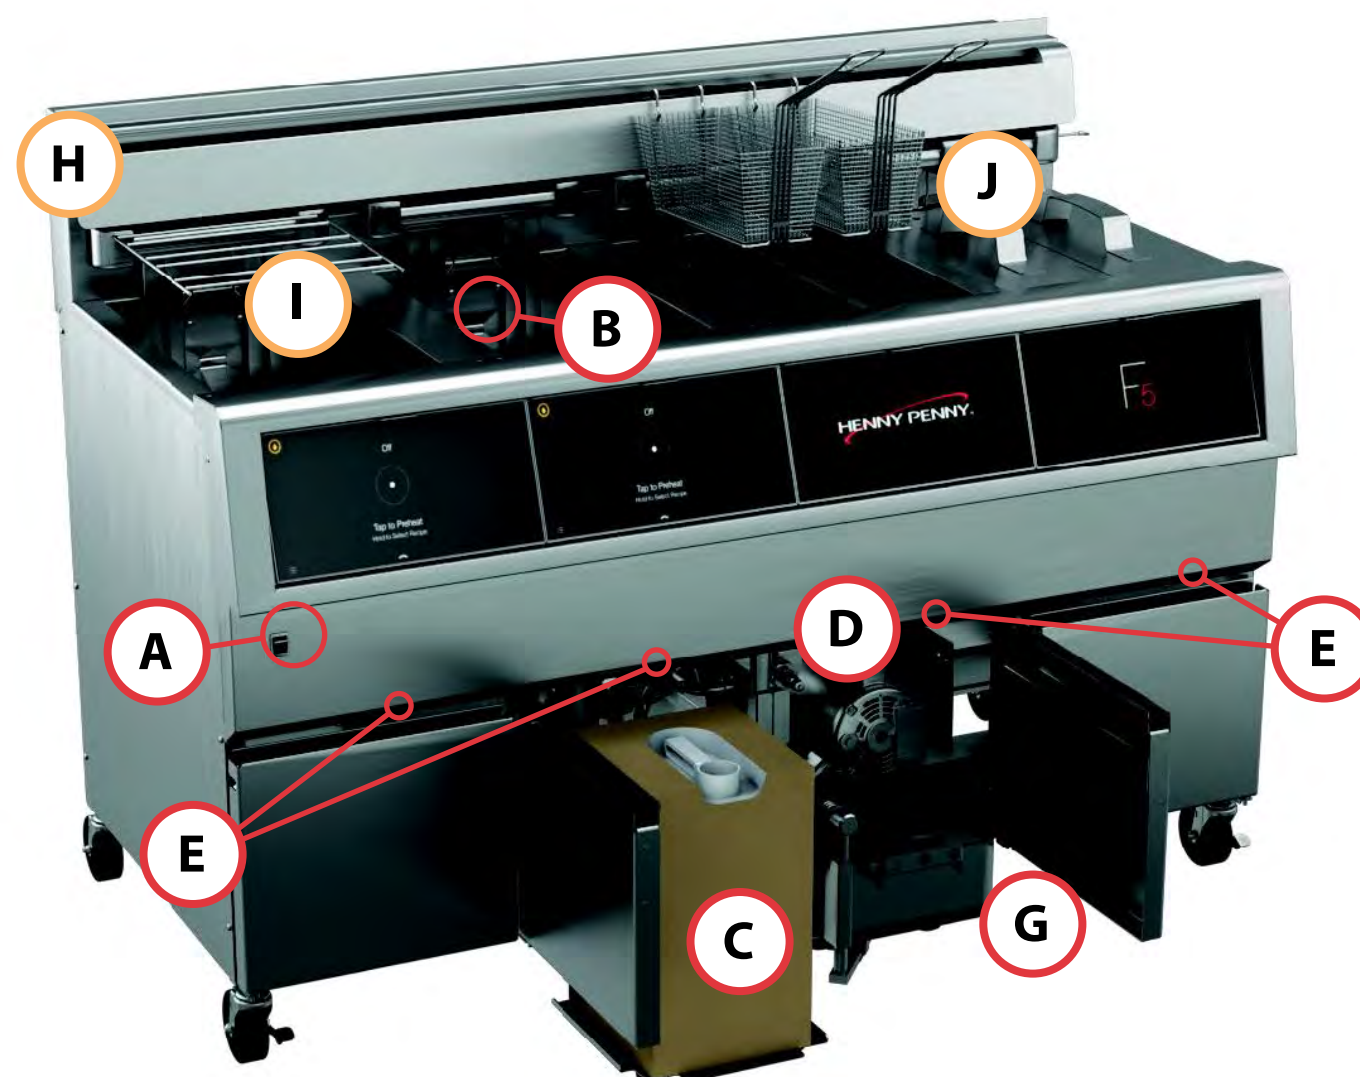


VAROVÁNÍ!

VAROVÁNÍ! Nebezpečí popálení! Olej a povrchy fritézy a filtrační nádoby jsou horké. Při čištění a údržbě noste OOP.



Před uvedením fritézy do provozu si přečtěte celý návod k obsluze, který je dodáván spolu se zařízením, ujistěte se, že mu rozumíte, a věnujte pozornost všem bezpečnostním zprávám.

Troubleshooting

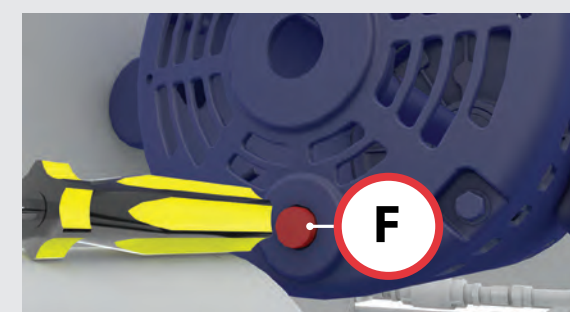


Poznámka: Vedle resetu tepelné ochrany je spínač resetování ovládání **E**. Použijte ho v případě zamrznutí ovládacího panelu.

Filter Motor Not Running (Motor filtru neběží)

- (umístěný na přední straně fritézy **D**)
- Nechte motor 20 minut vychladnout
- Stiskněte tlačítko reset **F**

E-10 Resetování tepelné ochrany **E**

- (Spínač tepelné ochrany **E** přístupný otevřením příslušných dvířek)
- Expresní filtrování vany (vyčistěte všechny drobky z vany)
- Nechte olej vychladnout 20 minut
- Resetujte tepelnou ochranu otevřením dvířek pod vanou a stisknutím resetovacího spínače **E**

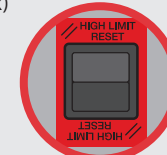

Maintenance

Daily Filter and Cleaning (Denní filtr a čištění)

1. Na každé vaně proveďte Daily Maintenance Filter (Filtr denní údržby)
Menu > Oil & filter (Olej a filtr) > Daily Maintenance Filter (Filtr denní údržby)
2. Vyměňte a vyčistěte závěs koše **H**, podpěry košů **I** a koše **J**.
3. Proveďte každodenní údržbu filtrační nádoby **G** a nainstalujte závěs koše **H**.
4. Vyčistěte vnější povrch fritézy.

Údržba filtrační vany **G**

Přes den


Podle potřeby vyprázdněte koš na drobky (G1.)

Jednou denně

1. Vyčistěte a vysušte filtrační nádobu.
2. Vyměňte filtr (G2).
3. Namažte O-kroužky (G3)


Každých 90 dní

Vyměňte O-kroužky x3 (G3)
175860 (10 balení)

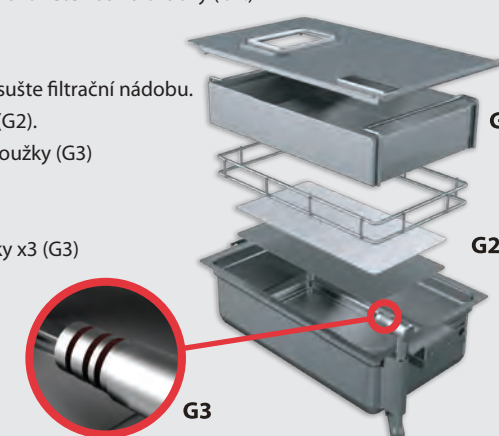

Vypnutí

1. Chcete-li vanu vypnout, potáhněte prstem nahoru abyste našli panel rychlého přístupu a poté klepněte na tlačítko napájení.
2. Chcete-li fritézu vypnout, přepněte hlavní vypínač **A** do polohy vypnuto.

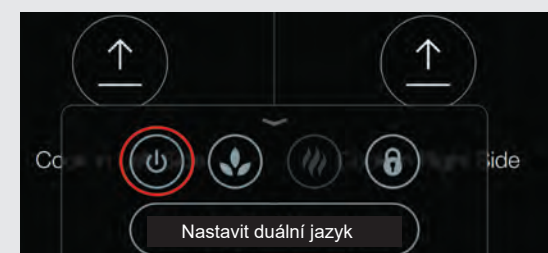

Údržba podle potřeby

- Kontrolujte a měňte olej podle restauračních směrnic
- Po výměně oleje proveďte postup hloubkového čištění
- Každých 90 dní utáhněte ochranu prvků

Naskenujte QR kód v pravém horním rohu a podívejte se na videa s těmito postupy, a jiné.